


MaxShine®

M1000

PROFI ROTAČNÍ LEŠTIČKA

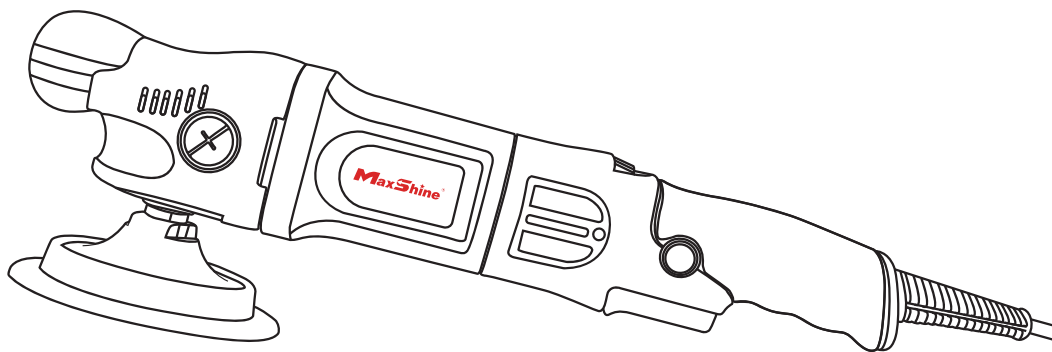

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

M1000 Rotační leštička



Prosím přečtěte si příručku pro vlastníka důkladně. Soubor s příručkou můžete také stáhnout na našich webových stránkách.

All For Detailing

PROFI ROTAČNÍ LEŠTIČKA

Vlastnosti.....	1
Bezpečnostní poznámky.....	2
Záruka.....	2
Základní instrukce.....	3
Používání rotační leštičky.....	4

VLASTNOSTI

Protiskluzová,
pogumovaná
rukojeť

D- úchyt rukojeti

Prachový průduch

Zabraňuje přenosu prachu
do vzduchového oběhu, optimalizace,
pozitivní efekt na proudění tepla,
chrání elektroniku proti hoření,

Zámek spoušti

Zamknutím tlačítka leštička poběží
bez držení spouště,

Ovladač rychlosti

Praktický ovladač průběžné rychlosti
s šesti rychlostmi

Protiskluzová pogumovaná
rukojeť

Progresivní spínač



BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

POZOR

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PŘED POUŽITÍM

Uživatel je odpovědný za jakoukoli škodu, či zranění způsobená v nesouladu s určením pro použití.

Úroveň hlasitosti může přesáhnout 85 dB(A) při používání.

Použijte ušní ochranné pomůcky.

Vždy při používání přístroje používejte ochranné brýle.

Je doporučeno nosit rukavice, boty s protiskluzovou podrážkou a zástěru.

- Vždy odpojujte kabel ze zásuvky před jakoukoliv manipulací se součástmi přístroje jako takového.
- Připojte nástroj do elektrického obvodu pouze ve vypnutém stavu.
- Vždy ved'te kabel od místa práce za sebe.
- Nikdy se nedotýkejte rotačního patice, či disku pokud je nástroj v provozu.
- Používejte pouze nástavce (kotouče), které uvádí minimálně takový výkmit, jako je maximální výkmit přístroje v případě použití bez nástavce.
- Řádně se oblečte. Nemějte na sobě plandavé oblečení či šperky. Držte své vlasy, oblečení a rukavice dál od pohybujících se částí přístroje.
- Vždy odstraňte šperky a další oblečení nebo věci, které by mohly poškrábat povrch během leštění.

URČENÉ POUŽÍVÁNÍ

Přístroj je určen pro leštění a broušení natřených či plexisklových povrchů.

Pro elektrotechnickou bezpečnost, nesmí být přístroj zvlhlý nebo používán ve vlhkých podmínkách.

Přístroj smí být použit pouze pro suché broušení, leštění či zalešťování.

ROČNÍ VŠEOBECNÁ ZÁRUKA

Profesionální Rotační Leštička je v záruce, bez vad ze strany výrobní kvality nebo vad materiálů po dobu jednoho roku od původního data zakoupení.

Na poškození vycházející z běžného používání, přenášení, přetěžování, nesprávného používání nebo způsobená uživatelem či jiná poškození způsobená konáním proti předepsaným instrukcím, nebo špatným pochopením při zakoupení se záruka nevztahuje

Opravy budou provedeny pouze pokud nebyl přístroj rozebírán před odesláním zpět k dodavateli nebo do autorizovaného obchodu podpory Maxshine. Uchovejte manuál základních instrukcí, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a důkaz o koupi na bezpečném místě.

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE

1 VÝMĚNA PODLOŽNÉHO TALÍŘE

 Pro snížení možnosti zranění, vypněte jednotku a odpojte ji od zdroje elektřiny - před montáží, nebo demontáží nástavců, změny nastavení či opravy. Neplánované spuštění může způsobit zranění!



Pro instalaci nástavce, opakujte proceduru uvedenou výše, obráceně.

2 NASAZENÍ/SUNDÁNÍ ZALEŠŤOVACÍ PODLOŽKY

 Pro snížení možnosti zranění, vypněte jednotku a odpojte ji od zdroje elektřiny - před montáží, nebo demontáží nástavců, změnou nastavení či opravy. Neplánované spuštění může způsobit zranění!

Pro výměnu disku na suchém zipu rotačního disku leštičky, nástavec vycentrujte nad plotnou disků a přitlačte přiměřenou silou.

Pro odstranění nástavce ze suchého zipu jej pevně chytněte ze stran a strhněte jej z plotny disku.

3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

 Ujistěte se, že je vypínač v poloze pro VYPNUTÍ, a zdroj elektřiny je stejný, jako je specifikováno na štítku přístroje.

Nejprve připojte přístroj ke zdroji.

Pro zapnutí přístroje přitlačte spínač umístěný na spodní straně nástroje.

Pro vypnutí přístroje uvolněte spínač umístěný na spodní straně nástroje.

Přístroj může být uzamčený v poloze zapnutí, po užití tlačítka zámknutí na levé straně spouště.



4 NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Rychlost přístroje může být nastavena rychlostním ovladačem umístěným na vrchní straně jednotky.

Šest ideálních nastavení RPM jsou:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1: 800 RPM | 4: 2,300 RPM |
| 2: 1,300 RPM | 5: 2,800 RPM |
| 3: 1,800 RPM | 6: 3,300 RPM |



5 POUŽÍVÁNÍ ROTAČNÍ LEŠTIČKY



Pokud je zpracovávaný materiál tak lehký, že s ním může být hnuto, připevňte jej řádně pro prevenci možného zranění.

a. Přečtěte si a postupujte podle návodu dodávaného s produktem (leštidla, vosky, čističe, atd.)

b. Naneste malé množství produktu na opracovávaný materiál, nebo přímo na lešticí hlavu podle instrukcí výrobce.

c. Uchopte lešticíku pevně do rukou. Jednu ruku na D-úchytu (ukázáno), standardního držadla, nebo držadla na horní straně a druhou na ručním úchopu.



d. Nastavte lešticíku tak aby byla lešticí hlava nastavena proti pracovní ploše a následně začněte leštit.




NIKDY nezapínejte či nevypínejte zařízení pokud není v kontaktu s podkladem.

- Držte rotační plochu vodorovně s podkladem a pomalu s ní hýbejte podle náhledu vyobrazeného vpravo. Každý přechod překrývejte v polovině, nejdříve postupem nahoru dolů, následně zleva doprava.

- **NETLAČTE NA LEŠTIČKU**
Nechejte přístroj pracovat pod svou vlastní vahou.

- **NEMÍCHEJTE PRODUKTY**
(vosk, lesk, čistič, atd.) Používejte jeden produkt na jednu lešticí podložku. Pro vyvedení z omylu si podložky označte.

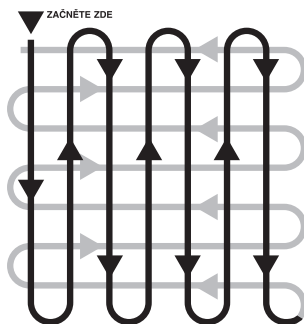

Upozornění

Omezení odpovědnosti. V žádném případě by neměla finanční odpovědnost firmy přesáhnout částku, která byla uhrazena firmě při nákupu. Firma není odpovědná za žádnou následnou, nepřímou, speciální, nebo náhodně vzniklou škodu ani v případě, pokud je vznik takových škod avizován předem.

Odpovíme na vaše otázky

Pro objednání dalších produktů Maxshine Paint Refinishing System products, nebo pro kompletní přehled výrobků Maxshine, nám prosím zavolejte na tel. **+420 724 331 589**, nebo napište na email **info@colorindex.cz**.



SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	110V -240V AC
Frekvence	50-60Hz
Velikost závitů	5/8" or M14
Jmenovitý proud	9 Amp
Velikost leštícího disku	5" 125mm
Jmenovitý výkon	1000 W
Velikost leštícího disku	5" 125mm
Poměrné otáčky	800 - 3300 RPM
Voměrné otáčky	2.5kg
Délka kabelu	4m

NASTAVENÍ 6-TI RYCHLOSTÍ

Voskování a zalešťování	800-1300 RPM
Leštění a čištění	1800-2300 RPM
Odstraňování barvy a defektů a rozlešťování	2800-3300 RPM

All For Detailing

Maxshine Global Limited

Add: 3rd. Floor, 1# Building, No.1 Fuyuan Road Jiujiang EDZ, Wuhu, 241000 China

Tel: +86 553 4996 266

Fax: +86 553 5739 653

Email: sales@maxshine.cn

www.maxshine.cn

CZ distributor

COLOR INDEX s.r.o

197 00 Praha. Mladoboleslavská 22

+420 603 183 380, +420 724 331 589

info@colorindex.cz

